ALMANCA

Kullanma talimati

Televizyonunuzu kullanmadan önce bu kullanim kilavuzunu dikkatli bir biçimde okuyunuz.
Bu talimatlari daha sonra kullanmak üzere muhafaza ediniz.
Televizyonun model numarasini ve seri numarasini not ediniz.
Televizyonunuzun arkasina takili olan levhaya bakiniz ve servis hizmetlerini talep ettiginizde bu bilgileri saticiniza bildiriniz.

İçindekiler dizini

Önemli güvenlik bilgileri 4
Güvenlik bilgileri..... 5 - 7
Ekler..... 8

LCD-TV genel bakış
- TV alıcısındaki işlev tuşları..... 9
- Arka taraftaki bağlantılara genel bakış 10
- Uzaktan kumandadaki işlev tuşları 11-13

Hoparlörleri monte etme ve bağlama
Aksesuarların bağlantısı ve ayarı
- Bir video cihazın bağlantısı.....14 -15
- Uydu alıcısının bağlanması.....16 -17
- DVD ayarı 18
- PC ayarı 19
- DVI ayarı..... 20

Temel işlevler, kurulum ve çalıştırma
- Televizyonu çalıştırma 21
- İşlevleri kontrol etme..... 22
- Otomatik görüntü kumandası..... 23
- Otomatik ses kumandası..... 24
- Vericileri ayarlama ve kaydetme. .....25 - 30
- Teletext.....31 -32
- Zamanlayıcı 33
- Fotoğraf ayarları..... 34
- PIP (resim içinde resim)..... 35

Diğer
- Sorunlu durumlarda..... 38
- Ürün özellikleri 39

TÜRKÇE

Önemli güvenlik bilgileri

1) Bu uyarıların tamamını okuyunuz.
2) Bu uyarıları daha sonra kullanmak üzere muhafaza ediniz.
3) Üründeki işaretli tüm ikaz ve uyarılara uyunuz.
4) Tüm uyarılara uyunuz.
5) TV alıcısını su yakınında kullanmayınız.
6) Temizlik için sadece kuru bir bez kullanınız.
7) Daima tüm havalandırma deliklerini açık tutunuz. Kurulumu, üretici talimatlarına göre gerçekleştiriniz.
8) TV alıcısını, ısıtıcılar, ısı değiştiricileri, şömineler veya (güçlendiriciler de dahil,) ısı oluşturan diğer tesisler gibi ısı kaynaklarının yakınında kurmayınız.
9) Sadece beraber gelen elektrik kablosunu kullanınız.
10) Elektrik kablosunu, özellikle fiş, priz ve alıcının çıkış noktalarının yakınındaki bölgelerinde hasara ve bükülmeye karşı koruyunuz.
11) Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuar parçalarını ve donanımını kullanınız.
12) TV alıcısını asla sabit olmayan araba, altlık veya masalara yerleştirmeyiniz. Alıcı aşağıya düşebilir ve buna bağlı olarak cihaz zarar görebilir.

13) Fırtına sırasında veya uzun süre kullanmayacağınızda daima cihazın fişini prizden çekiniz.
14) Servis işlemleri için daima yetkili müşteri temsilcisi personeline başvurunuz. Bağlantı kablosu veya fişin hasar görmesi, sıvılardan kaynaklı nem, işlev bozuklukları veya aletin düşmesi sonucu alıcıdaki herhangi bir hasar durumunda daima müşteri hizmetlerine başvurunuz.
15) TV alıcısını damlayan veya sıçrayan suya karşı koruyunuz. Alıcının üzerine, örneğin vazo gibi, suyla doldurulmuş eşya koymayınız.
16) Lütfen boşalan pilleri daima uygun toplama konteynırlarına atınız
17) Cihazı tropik iklimlerde kullanmayınız.

Güvenlik bilgileri

⚠ UYARI

Cihazın üzerine veya yakınına örneğin yanan mumlar gibi ateş kaynakları yerleştirmeyiniz.

• Aksi takdirde yangına neden olabilirsiniz!

⚠ NOTLAR

TV alıcınızın yakınına yanıcı eşya koymayınız.

• Aksi takdirde yangına neden olabilirsiniz!

⚠ NOTLAR

TV alıcısını güvenli bir şekilde kaldırmak için, alıcının paketinden çıkartılması veya başka bir yere konması için iki kişi gerekir.

⚠

TV alıcısını,
toza maruz kalabileceği yerlere koymayınız.

• Aksi takdirde yangına neden olabilirsiniz!

⚠ NOTLAR

Cihazın etrafında asgari 5 cm boşluk bırakmak suretiyle TV cihazının iyi havalandırılmasını sağlayınız.

• Aksi takdirde alıcının içindeki sıcaklık artarak yangına neden olabilir!

⚠

TV alıcınızın havalandırma deliklerini (örneğin gazeteler, masa örtüleri veya perdelerle) asla örtmeyiniz.

• Aksi takdirde yangına neden olabilirsiniz!

* İki tür güvenlik bilgisi bulunup, bunlar aşağıda belirtilmiştir

⚠ UYARI

Bu uyarılara uyulmaması ağır yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

⚠ NOTLAR

Bu talimatlara uyulmadığı takdirde hafif yaralanmalara veya ürünün zarar görmesine neden olabilirsiniz.

• Dikkat, belli koşullar altında bazı tehlikeler doğabilir.

Güvenlik bilgileri

NOTLAR

Döşemeden önce fişi prizden çekiniz ve tüm bağlantıları sökünüz.

TV alıcısını asla buhar veya yağ kaynaklarının (örneğin nemlendirici cihazların) yakınına koymayınız.

- Aksi takdirde yangına veya kısa devreye neden olabilirsiniz!

NOTLAR

Ekranı masanın üzerine yerleştirdiğinizde asla masanın kenarına koymayınız.

- Aksi takdirde ekranın düşmesine ve çocuk veya yetişkinlerde ağır yaralanmalara neden olabilir.
- Daima uygun bir masa veya altlık kullanınız

TV alıcısını sadece düz ve sabit bir yüzeyde kullanınız

- Alıcı aşağıya düşebilir veya devrilebilir.

NOTLAR

TV alıcısını asla doğrudan halı veya derinin üzerine veya hava sirkülasyonu sınırlı olan yerlere koymayınız.

- Aksi takdirde, cihazın içindeki sıcaklığın artmasına ve dolayısıyla yangına neden olabilirsiniz!

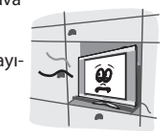

Güvenlik bilgileri

NOTLAR

Elektrik kablosunun üzerine ağır eşya koymayınız.

- Aksi takdirde yangına veya kısa devreye neden olabilirsiniz!

Prizlere ve dağıtıcı kablolara aşırı yük yüklemeyiniz.

- Bu, elektrik kaynaklarının aşırı ısınmasına ve yangına neden olabilir!

Prize asla ıslak ellerle dokunmayınız.

- Aksi takdirde kısa devreye neden olabilirsiniz!

Aksesuar

Lütfen LCD televizyonunuzun yanında aşağıdaki parçaların bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik parça varsa satıcınıza başvurunuz.

Uzaktan kumanda

AAA tipi pil (2 adet)

Kullanma talimatı

RF kablo

Elektrik kablosu

TV alıcısındaki işlev tuşları.

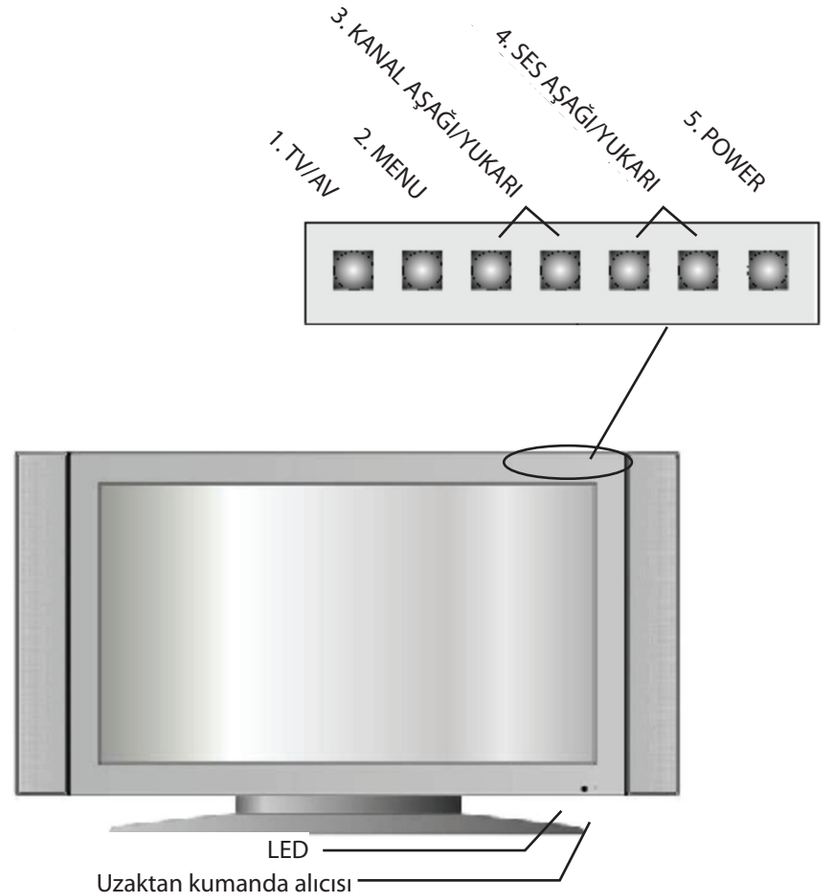

1. KAYNAK: A/V kaynağı arasında geçiş.
2. MENÜ tuşu: Menü gösterilir.
3. ÜST/ALT (▲▼): Program veya menü göstergeleri arasında geçiş yapmak için.
4. ÜST/ALT (◀ ▶): Ses düzeyinin ayarı / Menü ayarları değiştirilir.
5. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ: Televizyonu açıp kapatmak için.

Arka taraftaki bağlantılara genel bakış

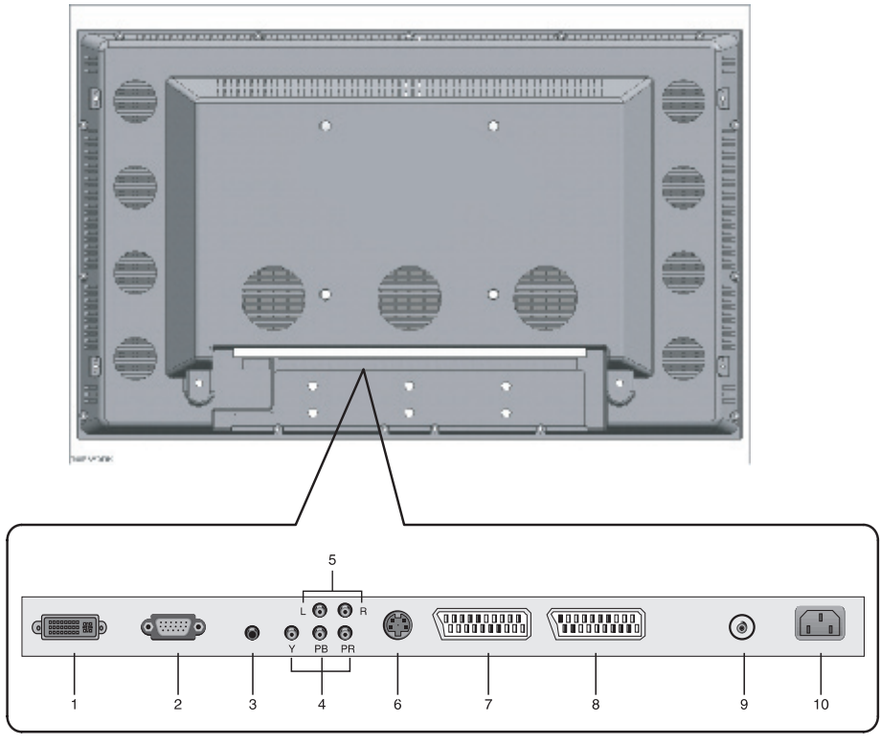

1. DVI IN: Dijital video sinyalinin arabirimi.
2. RGB-DTV / PC INPUT: PC veya DTV'den (dijital televizyon) gelen video sinyalinin girişi.
3. PC AUDIO IN: PC'den alıcıdaki PC AUDIO IN'e video sinyalinin kablo bağlantısı.
4. Y, Pb, Pr: Video sinyali bileşeninin girişi.
5. L. R: S-VIDEO ve BİLEŞEN sisteminde (L=sol ve R=sağ) video sinyali girişi.
6. S-VIDEO: A/V kaynak çıkışını S-VIDEO girişine bağlayınız.
7. SCART2: A/V kaynağından döngü girişi.
8. SCART1: A/V kaynağından döngü girişi.
9. TUNER: RADYO ANTENİ GİRİŞİ.
10. A.C GÜCÜ: Elektrik kablosu girişi
11. Hoparlör bağlantıları

Uzaktan kumandadaki işlev tuşları

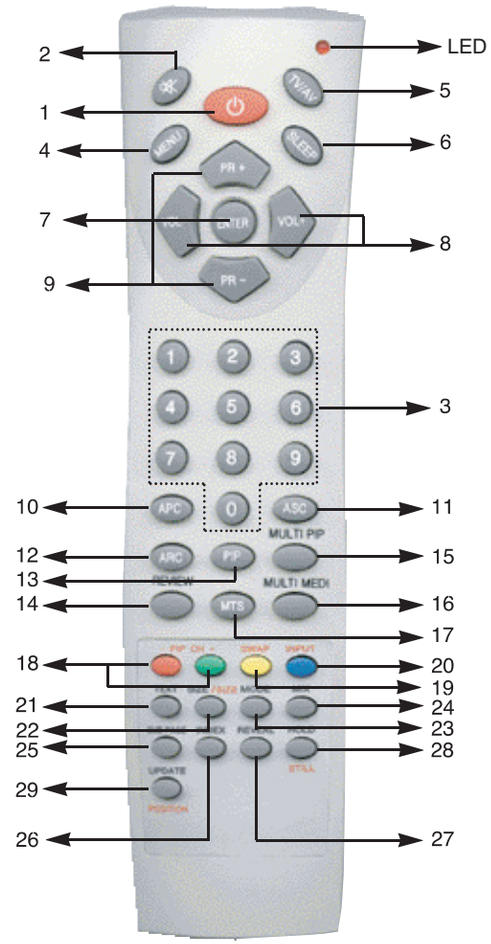

Arka taraftaki bağlantılara genel bakış

- Uzaktan kumandayı TV alıcısındaki uzaktan kumanda sensörüne doğru çeviriniz

1. GÜÇ (DÜĞME)
TV alıcısı, hazır moduna getirilir veya hazır modundan çıkartılır.
2. SESSİZ (SES)
Ses açılıp kapatılabilir.
3. SAYI TUŞLARI
İstediğiniz programı seçiniz.
4. MENÜ
Ana menü gösterilir.
5. TV/AV
Mod seçimi TV, AV1, AV2, S-VIDEO, BİLEŞEN, RGB-DTV, RGB-PC, RGB-DVI.
6. SLEEP (UYKU ZAMANLAYICISI).
Kapatma saatinin ayarlanması.
7. ENTER (KAPATMA)
Seçiminiz doğrulanır veya geçerli mod gösterilir.
8. VOL +/- (SES DÜZEYİ +/-) tuşu.
Ses düzeyi ayarı./ Menü göstergelerinin seçilmesi.
9. PR +/- tuşu
Bir sonraki programa veya menü göstergesine geçiş.
10. APC tuşu
Tercih edilen ekran ayarının çağrılması.
11. ASC tuşu
Tercih edilen ses ayarının çağrılması.
12. ARC tuşu
Ekran modları arasında geçiş 16:9, 4:3, ZOOM (YAKINLAŞTIRMA), PANORAMA.
13. PIP tuşu
PIP (resim içinde resim göstergesi) gösterilir.
14. REVIEW (SIFIRLAMA) tuşu.
Önceki programa dönme.
15. MULTI PIP tuşu
16. MULTIMEDIA tuşu
BİLEŞEN, RGB-DTV, RGBPC, RGB-DVI seçimi.
17. Mo/ST/
İki dilli yayınlarda dil seçimi, ses çıkışının seçimi.
18. PIP CH+/-
TV sinyalinin PIP modunda gösterilmesindeki program seçimi.
19. SWAP (DEĞİŞTİRME).
PIP modunda ana ile yan programları değiştirmek için.

Arka taraftaki bağlantılara genel bakış

20. INPUT (GİRİŞ).
PIP modunda yan programın AV kaynak seçimi.
21. METİN
Teletext'i açma/kapatma.
22. BOYUT/BOYUT
Yan ekranın format seçimi. (Çift pencere veya küçük pencere).
23. MODE (MOD).
Teletext modunu seçiniz.
24. MIX (MİKS)
TV görüntüsüyle Teletext karıştırılır.
25. SUB PAGE (SONRAKİ SAYFA).
Teletext modundaki bir sonraki sayfayı seçiniz.
26. İNDEKS
Teletext modunda İçindekiler sayfasına dönme.
27. REVEAL (GÖSTER).
Gizli metin (örneğin Teletext sayfalarındaki bulmaca çözümleri) gösterilir.
28. HOLD/STILL (BEKLET/DURDUR).
PIP modu kapalıyken statik ana ekran gösterilir. PIP modu açıkken statik yan ekran gösterilir.
29. UPDATE/POSITION (TAZELE/GÖSTER).
Bekleme sırasında TV ekranında yeni bir Teletext sayfası gösterilir.

Uydu alıcısının bağlanması

- Koaksiyal kablo yardımıyla TV alıcısının arka kısmındaki anten bağlantısını video kaydedicisinin ANTENNA OUT (ANTEN ÇIKIŞI) ile bağlayınız. TV alıcısındaki alma kanalını ayarlayınız (s. 28).
- Video kaydedicisinin çıkış SCART'ını alıcının A/V1 (SCART) veya A/V2 (SCART) bağlantısına bağlayınız.
- Video kaydedicisindeki PLAY (ÇAL) tuşuna basınız.
- Video kaydediciyi S-video kablosu üzerinden bağladığınızda görüntü kalitesi daha da iyileşir.
- Video uç bağlantısı S-video fişini S-Video prizine takınız. Video kaydedicisi S-VIDEO'nun ses sinyali kablosunu AUDIO prizine takınız.
- TV/AV tuşuna art arda basarak S-VIDEO'yu seçiniz.
- Video kaydedicisindeki PLAY (ÇAL) tuşunu onaylayınız. Ekranda video kaydedicisindeki görüntü gösterilir.

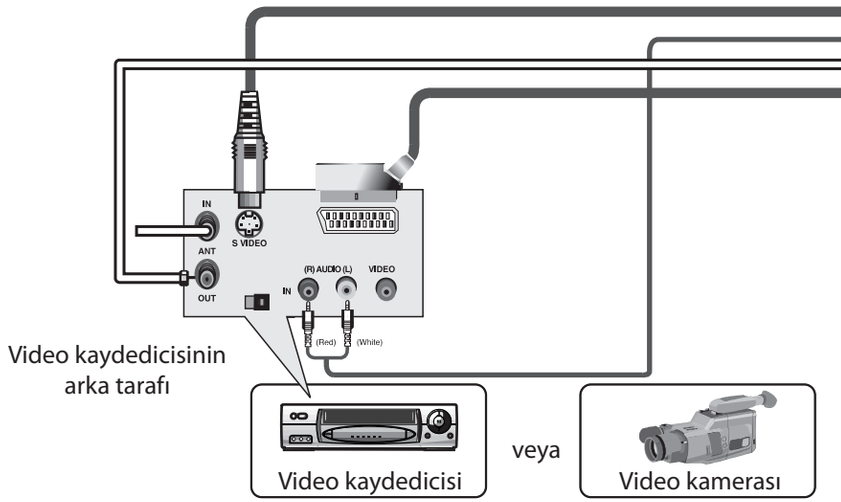

Video kaydedicisinin arka tarafı

Video kaydedicisi

veya

Video kamerası

İPUÇLARI

- Görüntüde hışırtı (parazit) olmaması için video kaydedicisi ile TV alıcısının arasında uygun bir mesafe bırakınız (50 cm (20 inç) veya daha fazla).

Uydu alıcısının bağlanması

Harici cihazların bağlanması

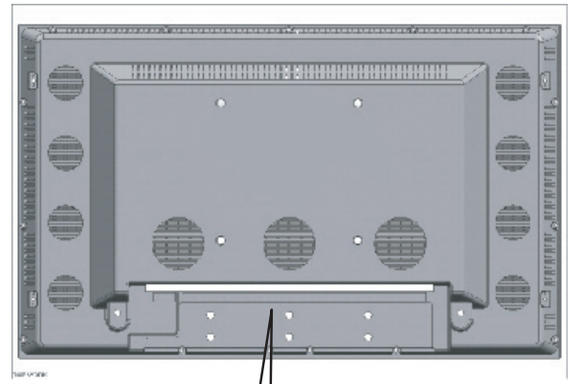

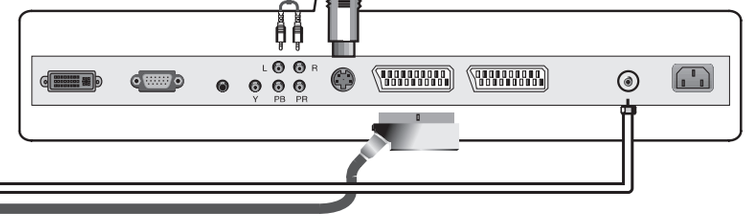

Uzaktan kumanda

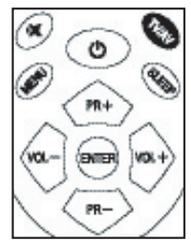

1 Uzaktan kumandadaki TV/AV tuşuna basınız ve AV1'i veya AV2'yi seçiniz. (S-Videoları bağladığınızda S-VIDEO'yu seçiniz).

2 Video kaydedicisine bir kaset yerleştiriniz ve Video kaydedicisindeki PLAY tuşuna basınız. Video kaydedicisinin kullanım kılavuzuna bakınız.

Uydu alıcısının bağlanması

- Uydu alıcınızın bağlantı fişlerine bağlı olarak video sinyalinin bağlanması için ya BİLEŞEN (DVD/DTV) ekranındaki girişleri ya da RGB-DTV/PC INPUT girişlerini kullanabilirsiniz. Ardından uygun ses sinyali bağlanmalıdır.
- DTV girişi, 480/576i, 480/576p, 720p ve 1080i modlarında kullanılabilir.

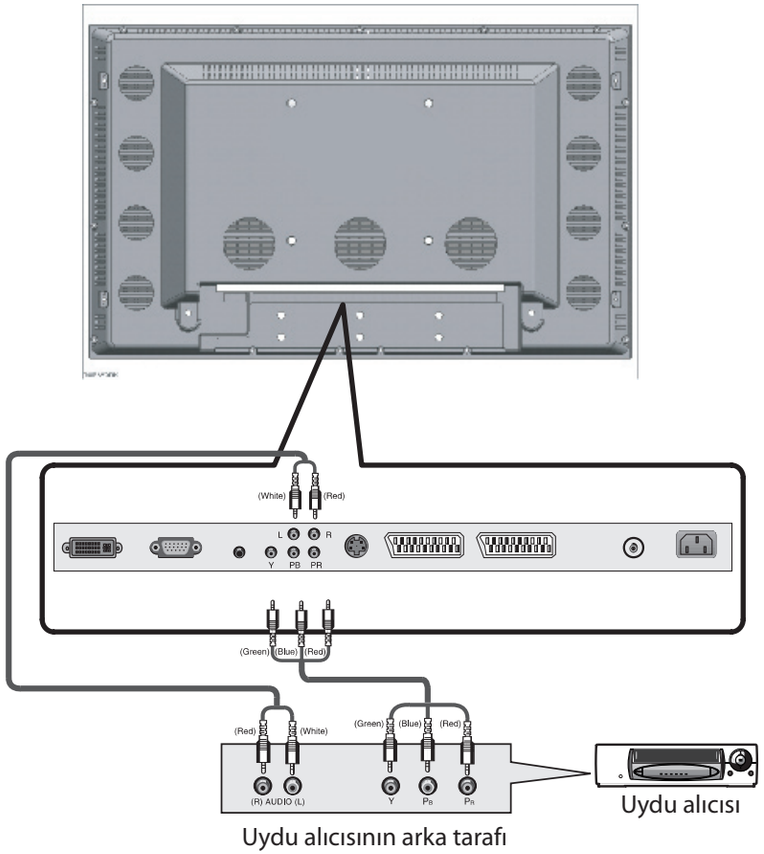

Uydu alıcısı

Uydu alıcısının arka tarafı

Uydu alıcısının bağlanması

Harici cihazların bağlanması

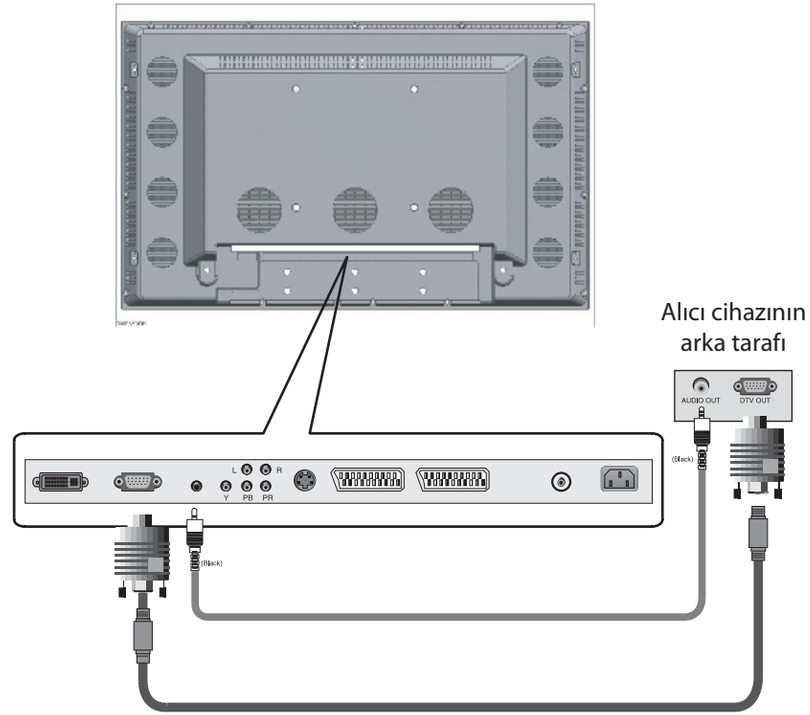

Uzaktan kumanda

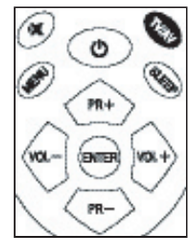

1 Uzaktan kumandadaki TV/AV tuşuna basınız ve BİLEŞEN veya RGB DTV'yi seçiniz.

2 Dijital uydu alıcısını ayarlayınız. (Dijital uydu alıcısının kullanım kılavuzundaki uyarılara uyunuz.)

Uydu alıcısının bağlanması

DVD çaları TV cihazına bağlayınız

- Y, Pb, Pr için DVD video sinyali bağlantılarını BİLEŞEN'e (DVD/DTV), ses sinyali çıkışları olan ses sinyali g irişlerini de AV INPUT'a bağlayınız.
- Bileşen girişleri, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i modlarında kullanılabilir.

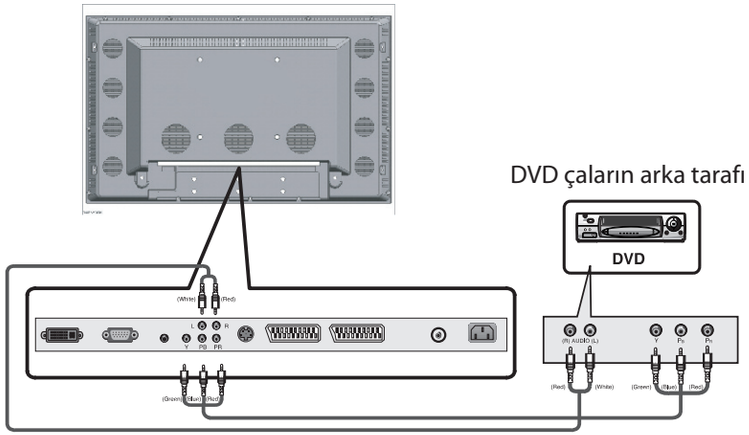

Kullanım uyarıları

- TV alıcısının uzaktan kumandasındaki TV/AV tuşuna basınız ve BİLEŞEN'i seçiniz. DVD çaları kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanınız.
- DVD çaları çalıştırınız ve içine bir DVD yerleştiriniz.

- Bileşenlerin giriş bağlantıları
  DVD çaların çıkışlarını TV girişinin bileşenine aşağıda açıklandığı gibi bağlayınız.

TV alıcısındaki bileşen girişleri	Y	PB	PR
	Grün	Blau	Rot
DVD çaların video sinyali çıkışları	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	CB	CR
	Y	PB	PR

Uydu alıcısının bağlanması

LCD ekranını PC'nize bağlayabilirsiniz. PC'nizi TV alıcınıza bağlama talimatları.

- Çözünürlük UXGA'dan büyükse görüntü yoktur.
- PC'deki TV çıkış bağlantısından gelen sinyali bulunan kabloyu, TV alıcısındaki RGB1 (PC/DTV INPUT) bağlantısına bağlayınız.
- PC'den gelen ses sinyali kablosunu TV alıcısının ses sinyali bağlantısına bağlayınız.
- PC'nizde ses kartı varsa, sesin PC'nizden verilmesini ayarlayınız.
- PC'de en iyi görüntü kalitesi için 1366x768 görüntü çözünürlüğünü seçiniz. Bu TV alıcısının çözünürlüğü 1366x768'dir.

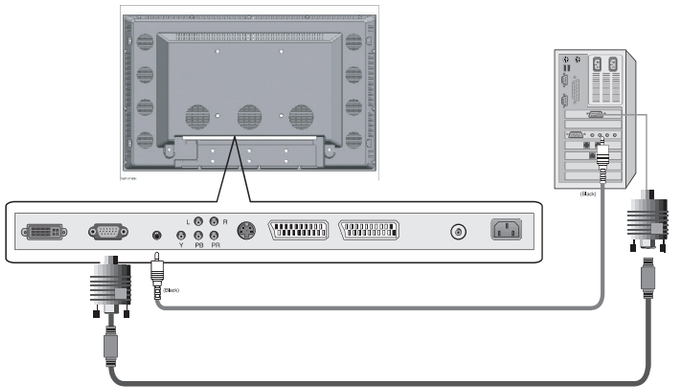

Uzaktan kumanda

PC ayarı
- TV alıcınızı ve PC'yi çalıştırınız.
- Uzaktan kumandadaki TV/AV tuşuna basınız ve RGB-PC giriş kaynağını seçiniz.
- PC çözünürlüğünü WXGA'ya veya (60 Hz için 1366x768)'den düşük parametrelere ayarlayınız.

İPUÇLARI

- TV ekranınızdaki statik görüntüyü uzun bir süre boyunca kullanmayınız. Statik görüntü ekranınızda sürekli olarak sabit kalabilir; mümkünse bir ekran koruyucu kullanınız.
- TV ekranınızdaki statik görüntüyü uzun bir süre boyunca kullanmayınız. Statik görüntü ekranınızda sürekli olarak sabit kalabilir; mümkünse bir ekran koruyucu kullanınız.

DVI ayarı (seçenek)

- LCD ekranını PC'nize bağlayabilirsiniz. PC'nizi TV alıcınıza bağlama talimatları.

- Çözünürlük UXGA'dan büyükse görüntü yoktur.
  TV çıkış bağlantısından gelen sinyali bulunan kabloyu, ekrandaki DVI-IN bağlantısına bağlayınız.
- PC'den gelen ses sinyali kablosunu PC alıcısının ses sinyali bağlantısına bağlayınız.
- PC'nizde ses kartı varsa, sesin PC'nizden verilmesini ayarlayınız.
- PC'de en iyi görüntü kalitesi için 1366x768 görüntü çözünürlüğünü seçiniz.
  Bu TV alıcısının çözünürlüğü 1366x768'dir.

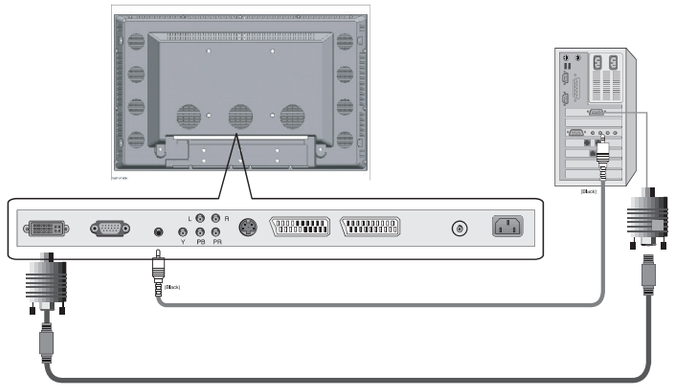

Uzaktan kumanda

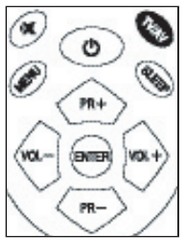

PC ayarı
- TV alıcınızı ve PC'yi çalıştırınız.
- Uzaktan kumandadaki TV/AV tuşuna basınız ve RGB-PC giriş kaynağını seçiniz.
- PC çözünürlüğünü WXGA'ya veya (60 Hz için 1366x768)'den düşük parametrelere ayarlayınız.

İPUÇLARI
- TV ekranınızdaki statik görüntüyü uzun bir süre boyunca kullanmayınız. Statik görüntü ekranınızda sürekli olarak sabit kalabilir; mümkünse bir ekran koruyucu kullanınız.

- TV ekranınızdaki statik görüntüyü uzun bir süre boyunca kullanmayınız. Statik görüntü ekranınızda sürekli olarak sabit kalabilir; mümkünse bir ekran koruyucu kullanınız.

Temel işlevler, kurulum ve çalıştırma

Televizyonun çalıştırılması

- Uzaktan kumanda kullandığınızda, bunu televizyondaki sensöre doğru çeviriniz.

TÜRKÇE

Televizyonu kurulumdan hemen sonra çalıştırma.

1. Elektrik kablosunu doğru takınız. Bu sırada televizyon bekleme moduna geçer. LED kırmızı olur.
2. Televizyondaki GÜÇ düğmesine veya uzaktan kumandadaki GÜÇ düğmesine basınız; televizyon çalışır. LED yeşil olur.

İPUÇLARI
- Ses düzeyinin ayarı
  Ses düzeyi tuşuyla ses düzeyi ayarlanır (+ veya -).

İşlevleri kontrol etme

- Ayarları uzaktan kumandadan yapınız.
- Av1'i seçiniz.

1. MENÜ tuşuna basınız.
2. MENÜ tuşu" VOL+/- tuşuna basınız.
   - Her tuşa basmada aşağıda gösterilen menülerde dolaşırsınız.

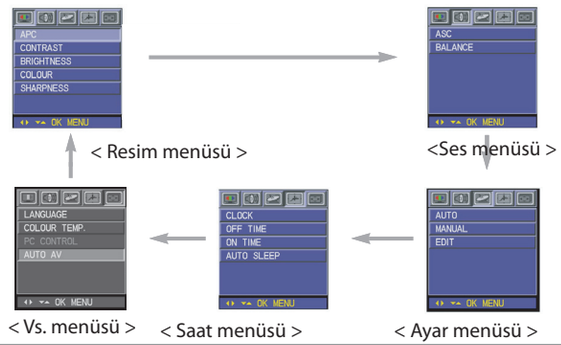

İşlevleri kontrol etme

3 Tek tek menü öğelerine ulaşmak için PR+/- tuşuna basınız.

4 Ayarlanacak bir işlevi seçmek için VOL(+) tuşuna basınız ve ardından
PR+/- tuşlarına basarak seçilen menü öğesini ayarlayınız.
• Menüden çıkmak için MENÜ tuşuna basınız.

İşlevleri kontrol etme

Otomatik kapatma, önceden ayarlanan bir süre geçtikten sonra televizyonu kapatır.

Kapatma süresini girmek için UYKU tuşuna basınız.
UYKU tuşuna her bastığınızda, önceden ayarlanan bir sonraki süre aşağıdaki şekilde değişir:

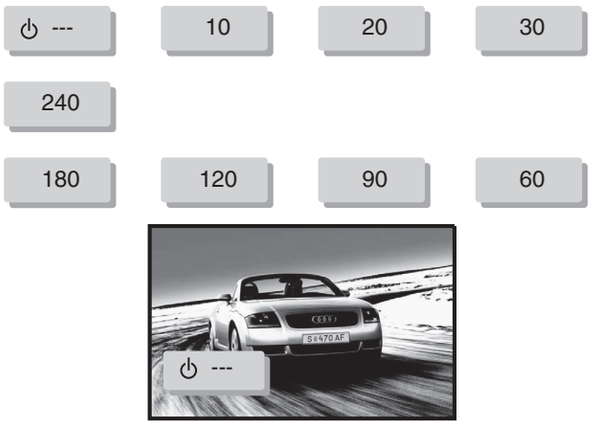

• Kapatma süresinin ayarını kurtarmak için UYKU tuşuna art arda basınız ve ⏻--- tuşuna basınız:

İPUÇLARI

- Ayarlamadan sonraki kalan kapatma süresini kontrol etmek için UYKU tuşuna sadece bir kez basınız.
- Kapatma süresini ayarladıktan sonda televizyonu kapattığınızda bu ayar silinir. O zaman kapatma süresini tekrar ayarlamanız gerekir.

Otomatik görüntü kumandası

APC işlevini, en iyi resim ayarını elde etmek için kullanınız (APC)
APC (Otomatik Görüntü Kontrolü - Auto Picture Control)

1 APC tuşuna basınız.

2 APC tuşuna her basıldığında ekran göstergesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilir.

İstediğiniz görüntü ayarını elde edene kadar APC tuşuna basınız.

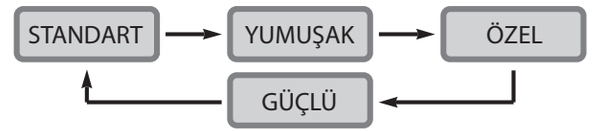

RESİM menüsünden STANDART, yumuşak, kullanıcı veya dinamik arasında seçim yapabilirsiniz.

Otomatik görüntü kumandası

RESİM menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız.
PR - tuşuna basınız.

1 Karsıtlığı secmek için PR+/- tuşuna basınız ve ardından VOL+) tuşuna basınız.

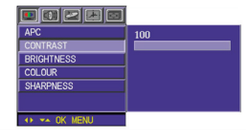

2 VOL tuşlarıyla gerekli ayarları yapınız ve ardından ENTER tuşuna basınız.
• Başka ayarları seçmek için PR+/- tuşlarına basınız.

• PARLAKLIK, RENK ve NETLİK, TON ayarlarını da aynı şekilde ayarlayınız.

Otomatik ses kumandası

ASC (Otomatik ses kumandası)

1. Bir SES ayarını seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız.

2. Bir ses ayarını seçmek için PR tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız.

- ASC veya PR+/- tuşuna her basıldığında ekran göstergesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilir.

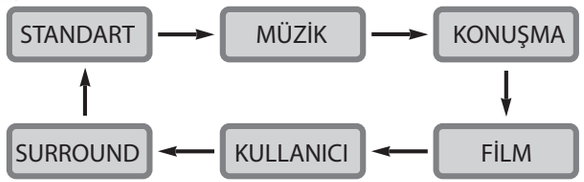

- SES menüsünde ayrıca SURROUND, STANDART, MÜZİK, KONUŞMA, FİLM, KULLANICI'yı da seçebilirsiniz.

Sesin ayarlanması

Manuel ayarlar

SES menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

1. BALANS'ı seçmek için PR+/- tuşuna basınız ve ardından VOL (+) tuşuna basınız.

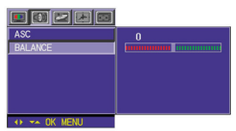

2. VOL (+ /-) tuşlarıyla gerekli ayarları yapınız ve ardından ENTER tuşuna basınız.

3. Ses ayarı için, görüntü ayar ve prosedürlerinin açıklamaları aynen geçerlidir.

Vericileri ayarlama ve kaydetme

TV vericilerini kaydetmek için 100 program hanesi kullanabilirsiniz (0 ile 99 arasında).
Vericileri programladıktan sonra PR+ PR- tuşunu veya uygun
Sayı tuşlarını kullanarak, programlanan vericileri seçebilirsiniz.
Vericilerin ayarı ve programlaması otomatik olarak veya manüel olarak gerçekleştirilebilir.

Uyarı: Bazı modellerde en fazla 100 kanal kaydedilebilir.

Otomatik kanal kaydı

Alınacak tüm vericileri bu şekilde kaydedebilirsiniz. Bu TV cihazının kurulumunda otomatik programlama tavsiye edilir.

1. AYARLAMA menüsünü seçmek için birkaç defa MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız.

2. OTOMATİK menü öğesini seçmek için PR- tuşuna basınız.

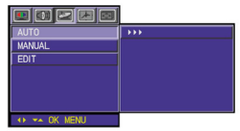

3. Otomatik programlamayı başlatmak için VOL+/- tuşuna basınız.

4. VOL+ tuşuna basınız. PR+/- tuşu ile açılır menüden ülkenizin televizyon normunu seçiniz;

5. ENTER veya VOL- tuşuna basınız

6. SAKLAMA YERİ'ni seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

Vericileri ayarlama ve kaydetme

7 VOL+ tuşuna basınız. SAKLAMA açılır menüsünde VOL+/- tuşuyla veya sayı tuşlarıyla ilk program yerini seçiniz.
10'un altındaki sayıların başına "0" koyunuz, örneğin 5 yerine "05" gibi.

8 Tamam tuşuna basınız.

9 BAŞLAT'ı seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

10 Otomatik programlamayı başlatmak için VOL+ tuşuna basınız.



Alınacak tüm vericiler kaydedilir.
Otomatik programlamayı sona erdirmek için MENÜ'ye basınız.
Otomatik programlama tamamlandığında, ekranda "Programı düzenleme" menüsü görünür.
Kaydedilen vericilerin düzenlenmesi için "'Programı düzenleme' işlevi" kısmına bakınız.

Manüel verici kaydı ile vericileri ayarlayabilir ve bunlara istediğiniz sıraya göre program yerleri atayabilirsiniz. Ayrıca her program yerindeki her vericiye maks. beş işaretten oluşan bir isim atayabilirsiniz.

1 Verici menüsünü seçmek için birkaç defa MENÜ'ye basınız.

2 MANÜEL'i seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

3 "MANÜEL" programlama menüsünü göstermek için VOL+ tuşuna basınız.

4 Program yerini seçmek için PR+/- tuşuna basınız.



Vericileri ayarlama ve kaydetme

5 Program yerini seçmek için VOL+ tuşuna basınız. SAKLAMA açılır menüsünde VOL+/- tuşuyla veya sayı tuşlarıyla istediğiniz program yerini (0 ile 99 arasında) seçiniz. 10'un altındaki sayıların başına "0" koyunuz, örneğin 5 yerine "05" gibi.

6 ENTER tuşuna basınız.

7 TELEVİZYON NORMU menü öğesini seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

8 VOL+ tuşuna basınız. PR+/- tuşu ile açılır menüden bir televizyon normu seçiniz.

9
- ENTER tuşuna basınız.

  KANAL menü öğesini seçmek için PR+/- tuşuna basınız.
- 1 KANAL açılır menüsünde mümkün olduğunca sayı tuşlarının hemen üstündeki kanal numarasını seçiniz.
  10'un altındaki sayıların başına "0" (veya "00") koyunuz, örneğin 5 yerine "05" gibi.



- HASSAS'ı seçmek için PR+/- tuşuna basınız.
- VOL+ tuşuna basınız.
- HASSAS açılır menüsünde ideal görüntü ve ses kalitesi için hassas ayar yapmak için VOL+/- tuşuna basınız.



- ENTER tuşuna basınız.
- ARA'yı seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

Vericileri ayarlama ve kaydetme

- VOL+ tuşuna basınız. Verici aramayı başlatmak için VOL+ tuşuna bir daha basınız. Bir verici bulunduğunda arama sona erdirilir.



- ADI seçmek için PR+/- tuşuna basınız.
- VOL+ tuşuna basınız.

- PR+ tuşuna basınız. Boşluk tuşunu, +, -, 0 ile 9 arasındaki sayıları ve A'dan Z'ye harfleri kullanabilirsiniz. PR- tuşuyla ters yönde seçebilirsiniz.
- VOL+/- tuşuna basarak işareti seçiniz, ardından ikinci işareti seçiniz vs.
- ENTER tuşuna basınız.

Bir programı değiştirme

Bu işlev yardımıyla kayıtlı vericileri silebilir veya atlayabilirsiniz. Bazı vericileri başka program yerlerine de kaydırabilir veya seçili program yerine hiçbir verici verisi atamayabilirsiniz.

- MENÜ tuşuna basınız.
- Verici menüsüne gelene kadar VOL+ tuşuna basınız ve ardından SIRALAMA'yı seçmek için PR+/- tuşuna basınız.
- "Programı düzenleme" menüsünü göstermek için VOL+ tuşuna basınız.



Bir programı silme

- Bir vericiyi silme
  PR+/- veya VOL+/- tuşunu kullanarak, silinecek vericiyi seçiniz.
- KIRMIZI tuşa iki kez basınız.
  Seçilen verici silinir ve bunu takip eden tüm program yerleri bir konum yukarıya kaydırılır.



Vericileri yönetme

Bir programı silme

- PR+/- veya VOL+/- tuşunu kullanarak, kopyalanacak vericiyi seçiniz
  YEŞİL tuşa basınız.
- Takip eden tüm program yerleri bir konum aşağıya kaydırılır.

Bir vericinin kaydırılması

- Bir vericinin kaydırılması
- PR+/- veya VOL+/- tuşunu kullanarak, kaydırılacak vericiyi seçiniz.
- SARI tuşa basınız.
- Vericiyi PR+/- veya VOL+/- tuşuyla istediğiniz program yerine kaydırınız.
- Bu işlevden çıkmak için SARI tuşa bir daha basınız.

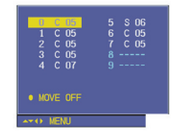

Bir program yerinin atlanması

- Atlanacak bir program yerini PR+/- veya VOL+/- tuşuyla seçiniz.
- MAVİ tuşa basınız. Atlanan program yeri mavi vurgulanır.
- Atlanan programı tekrar serbest bırakmak için MAVİ tuşa bir daha basınız. Bir program yerinin atlanması, televizyonu normal seyrederken bu program yerine tuşlarla ulaşamayacağınız anlamına gelir. Atlanan programı seçmek için istediğiniz program yerini doğrudan sayı tuşlarıyla girmeniz veya Programı düzenleme veya Tablo menüsünden seçmeniz gerekir.

Vericileri ayarlama ve kaydetme (sadece alıcı cihazlar için)

Bir alıcı cihazını kullanarak televizyon seyretmek için

- Anten veya koaksiyal kabloyu, alıcı cihazının arka tarafındaki ANTEN yuvasına bağlayınız.
- SCART kablosunu alıcı cihazla TV SCART yuvasının arasına bağlayınız.

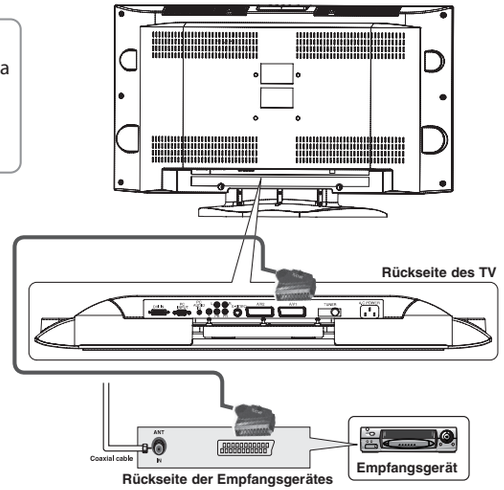

Vericileri ayarlama ve kaydetme (sadece alıcı cihazlar için)

ETC menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

1. OTOMATİK AV'yi seçmek
2. İstediğiniz işletim türünü
3. ENTER tuşuna basınız.

İPUÇLARI

- Anten kablosunu veya koaksiyal kabloyu doğrudan televizyonun ANTEN yuvasına bağladığınızda, menüdeki "OTOMATİK AV"nin "KAPALI" durumunu seçmeniz gerekir.

Teletext (128 sayfa)

Teletext, çoğu TV istasyonu tarafından sunulan ücretsiz bir hizmettir. Teletext, en önemli konularla ilgili güncel bilgi ve haberlerin yanında program bilgileri, hava raporları ve borsa kurları da sunar. Bu cihazda kullanılan Teletext dekoderi STANDART, TOP ve FASTEXT sistemlerini destekler. Standart Teletext, münferit sayfaların numarasından oluşur ve bu sayfalar, ilgili Telextext sayfası üzerinden çağrılabilir. TOP ve FASTEXT, münferit sayfaların daha hızlı ve kolay seçilmesini sağlayan modern sistemlerdir.

Teletext'i açma veya kapatma

Teletext'i açmak için METİN tuşuna basınız.
Bu vericinin Teletext'ini ilk defa açtığınızda başlangıç sayfası gösterilir. Program yerini değiştirmeksizin, bittikten sonra Teletext'i tekrar açarsanız, son seçilen Teletext sayfası görünür.
Seçilen Teletext sayfası, verici adı ve tarih/saat gösterilir.
METİN tuşuna (alternatif olarak TV/AV tuşuna) bir daha basıldığında Teletext kapatılır. Daha önce seçilen TV modu tekrar aktif hale gelir.

STANDART Teletext

Sayfa seçimi

- İstediğiniz 3 basamaklı Teletext sayfasını sayı tuşları yardımıyla giriniz. Giriş sırasında herhangi bir hata yapar veya yanlış bir sayı girerseniz, yanlış sayfa numarasını devam ettirmeniz veya girişe yeniden başlamanız gerekir.
- PR+/- tuşu, numara girmeksizin bir sonraki veya önceki Teletext sayfasını seçmenizi sağlar.

TOP Teletext
Teletext ekranının alt kısmında 4 renkli alan gösterilir. İlgili alanlar, önemli genel bakış sayfalarının veya Teletext grup veya bloklarının hızlı seçilmesini sağlar. Seçme için, uzaktan kumandadaki, alanların renklerine uygun tuşlarına basınız.

Blok / grup / sayfa seçimi

- Mavi tuşla bir sonraki bloka atlayabilirsiniz.
- Bir sonraki gruba atlamak için sarı tuşu kullanınız; burada blok otomatik olarak uydurulur.
- Yeşil tuş üzerinden mevcut bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz; burada grup otomatik olarak uydurulur.

  Alternatif olarak .... tuşu kullanılabilir.

  Kırmızı tuş üzerinden mevcut seçiminize geri dönebilirsiniz.

  Alternatif olarak .... tuşu kullanılabilir.

Direkt sayfa seçimi

TOP modunda aynı BASİT modunda olduğu gibi bir sayfayı, sayı tuşlarıyla üç basamaklı sayı girerek de seçebilirsiniz.

FASTEXT

Önemli Teletext sayfaları, Teletext sayfasının alt kısmında renkli alanlarla gösterilmiştir. Bunları, uzaktan kumandadaki uygun renkteki tuşlara basarak seçebilirsiniz.

Teletext (128 sayfa)

Sayfa seçme imkanlarının özeti

- Sayfa seçme imkanlarının özeti
- DİZİN tuşu yardımıyla tekrar başlangıç sayfasına (sayfa 100'e) dönersiniz.
  Uzaktan kumandadaki renkleri uygun tuşlar yardımıyla önemli genel bakış sayfalarının seçilmesi
- Seçme elbette 3 basamaklı sayfa numarası girilerek de yapılabilir. Sayıları sayı tuşları yardımıyla giriniz.
- PR+/- tuşlarını, bir sonraki veya önceki Teletext sayfasını seçmek için kullanabilirsiniz.

Özel Videotext işlevleri

GÖSTER

Örneğin bulmaca veya yap-bozların çözümleri gibi gizli bilgileri göstermek için bu tuşa basınız.
Gösterilen metinleri tekrar gizlemek için bu tuşa bir daha basınız.

BOYUT

Metnin gösterimini büyütülmüş olarak seçer.
Sayfanın üst yarısını çift boyutta göstermek için bu tuşa basınız. Sayfanın alt yarısını büyütülmüş olarak göstermek için bu tuşa tekrar basınız. Normal göstergeye dönmek için bu tuşa tekrar basınız.

GÜNCELLE

Bir sonraki Videotext sayfasının gösterilmesini beklerken ekranda TV görüntüsünü verir.
Ekranın sol üst köşesinde GÜNCELLE göstergesi görülür.
Güncellenmiş sayfa gösterilebiliyorsa, GÜNCELLE göstergesi yerine sayfa sayısı gösterilir.
Güncellenmiş Videotext sayfasını görmek için bu tuşa basınız.

HOLD

2 veya daha fazla alt sayfası olan Videotext sayfalarında otomatik sayfa geçişini iptal eder. Bu normalde ekranda, saatin altında gösterilir.
Bu tuşa basıldığında, ekranın sol üst köşesinde Dur simgesi görünür ve otomatik sayfa geçişi engellenir.
Tuşa yeniden basıldığında geçiş devam ettirilir.

MIX

Videotext sayfalarını devam eden programın üzerinde gösterir.
TV ekranını kapatmak için bu tuşa yeniden basınız.
Uyarı: TV ekranı ve Videotext ekranı aynı anda bölünmüş ekranda görüntüleneceğinde, MİKS işlevi kullanılamaz.

Zamanlayıcı

SAAT menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

1. VOL (+) tuşuna basınız ve ardından VOL(+)tuşuna basınız
   PR+/- tuşlarıyla saati seçebilirsiniz.
   VOL +/- tuşlarıyla saat ile dakika arasında geçiş yapabilirsiniz.
   Onaylamak için Tamam tuşuna basınız

Zamanlayıcı

2. PR+/- tuşuna basarak KAPATMA SÜRESİ girişini seçiniz ve ardından VOL(+) tuşuna basınız.
   PR+/- tuşuna basarak saati seçiniz
   Onaylamak için Tamam tuşuna basınız

3. PR+/- tuşuna basarak ÇALIŞMA SAATİ girişini seçiniz ve ardından VOL(+) tuşuna basınız.
   PR+/- tuşlarıyla saati, program yerini, ses düzeyini seçiniz veya çalışma zamanlayıcısını açıp kapatabilirsiniz
   Onaylamak için Tamam tuşuna basınız

4. PR+/- tuşuna basarak OTOMATİK KAPATMA girişini seçiniz ve ardından VOL(+) tuşuna basınız.
   PR+/- tuşlarıyla Uyku zamanlayıcısını açıp kapatabilirsiniz
   Onaylamak için Tamam tuşuna basınız

Menü dilinin seçilmesi

ETC menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

1. DİL menü öğesini seçmek için PR+/- tuşuna basınız ve ardından VOL (+)tuşuna basınız.

2. İstediğiniz dili seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

3. Tamam tuşuna basınız.

Renk sıcaklığının ayarlanması

ETC menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

1. ETC menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

2. İstediğiniz RENK SICAKLIĞI'nı seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

3. Tamam tuşuna basınız.

PC işletiminde görüntü konumunun ayarlanması

ETC menüsünü seçmek için MENÜ tuşuna ve ardından VOL+/- tuşuna basınız. PR - tuşuna basınız.

1. PC KUMANDASI menü öğesini seçmek için PR+/- tuşuna basınız ve ardından VOL (+)tuşuna basınız.

2. Gerekli değişiklikler için VOL (+/-) tuşunu kullanınız ve ardından Tamam'a basınız.

3. Diğer menü öğelerini seçmek için PR+/- tuşuna basınız.

Bu PC kumandasının OSD işlevi, RGB-DTV/PC INPUT veya DVI-IN girişlerinde harici konektör varsa etkinleştirilir.

Resim biçimini ayarlama

İstediğiniz görüntü biçimini seçmek için ARC tuşuna basınız.
• ARC tuşuna basarak 16:9, 4:3, YAKINLAŞTIR ve PANORAMA arasında geçiş yapabilirsiniz

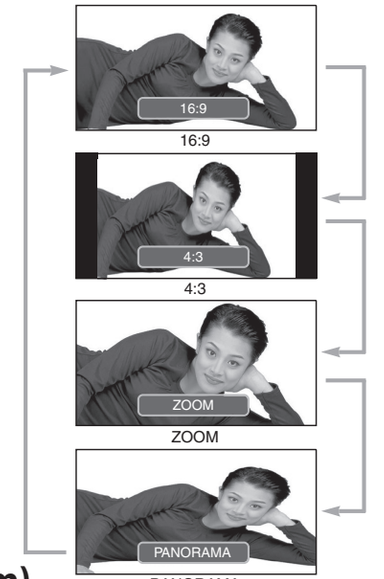

PIP işlevi (resim içinde resim)

- PIP İŞLEVİ işleviyle aynı anda iki farklı kaynaktan gelen görüntüleri TV ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
- PIP İŞLEVİ işleviyle ana görüntünün renk gösterimi, alt görüntününkinden farklı olabilir.
- Ana görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO/BİLEŞEN/RGB-DTV/RGB-PC/ RGB-DVI olduğunda, alt görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO'dur.

PIP işlevinin kullanılması

PIP tuşuna basınız.

• PIP tuşuna yeniden bastığınızda işlev kapatılır.

Alt görüntünün kaydırılması

PIP modunda KONUM tuşuna basınız.
• KONUM tuşuna her bastığınızda, alt görüntünün konumu gösterilen sıraya göre kaydırılır.

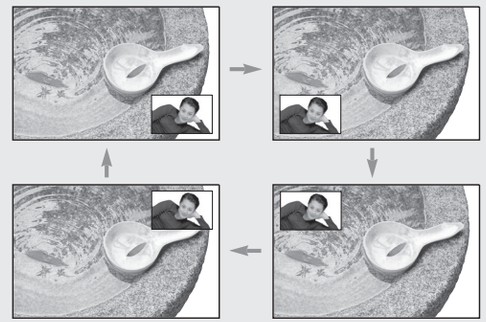

PIP işlevi (resim içinde resim)

Ana görüntüyle alt görüntü arasında geçiş

PIP modunda GEÇİŞ tuşuna basınız.

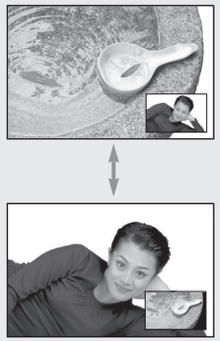

Ana görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO olduğunda, alt görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO'dur.

İkiz Resim işlevi (bölünmüş ekran)

İkiz Resim işlevinin kullanılması

İkiz Resim işlevini seçmek için BOYUT tuşuna basınız.
BOYUT tuşuna basarak İKİZ ile PIP arasında geçiş yapabilirsiniz.

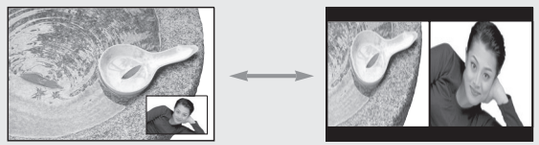

İKİZ RESİM işleviyle aynı anda iki farklı kaynaktan gelen görüntüleri TV ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
- PIP/İKİZ RESİM işleviyle ana görüntünün renk gösterimi, alt/ikinci görüntününkinden farklı olabilir.
- Ana görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO olduğunda, alt görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO'dur.

Alt görüntünün giriş seçimi

Alt görüntünün kaynağını seçmek için MAVİ tuşa basınız.

Ana görüntüyle alt görüntü arasında geçiş

Ana görüntüyle alt görüntü arasında geçiş

- PIP/İKİZ RESİM işleviyle aynı anda farklı kaynaklardan gelen görüntüleri TV ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
- PIP/İKİZ RESİM işleviyle ana görüntünün renk gösterimi, alt görüntününkinden farklı olabilir. İKİZ RESİM modunda GEÇİŞ tuşuna basınız.

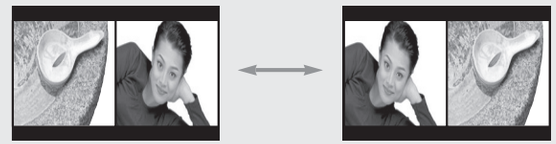

- Ana görüntü TV/AV1/AV2/S-VIDEO olduğunda, alt görüntünün girişi TV/AV1/AV2/S-VIDEO'dur.

MULTI PIP işlevi

Bu işlevi, giriş sinyali TV sinyali olduğunda kullanabilirsiniz.

ÇOKLU PIP tuşu basıldığında, ana ekranda TV sinyalinin sabit bir resmi gösterilir ve alınan tüm TV sinyallerinin sabit resimleri alt resimler olarak gösterilir.

Her alt resim için alınan sinyaller kısaca resim kesitleri olarak ve ardından sabit resimler olarak gösterilir. Bu, art arda tüm alt resimler için geçerlidir.

Sorunlu durumlarda

Sorun	Olası çözüm
Ekranda görüntü ve hoparlörde ses yok.	• Fişi elektrik prizine düzgün bir şekilde sokunuz. • Uzaktan kumandanın kullanıma hazır durumu modunda olmadığından emin olunuz (GÜÇ göstergesi/kullanıma hazır modu kırmızı yanar). • Kutunun alt kısmındaki MAIN POWER (ANA GÜÇ) düğmesine basınız.
Görüntü yok/AV girişinde görüntü yok.	• Parlaklık ayarını kontrol ediniz. • Tüp bozulmuş olabilir. • Cihazların giriş ve çıkışlarındaki kabloların düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
Görüntü var, ancak hoparlörlerde ses yok.	• Ses ayarını kontrol ediniz. • Sesin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz. • Hoparlör sisteminin fiş bağlantılarının düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz. • AV OUTPUT çıkışının ayarını kontrol ediniz.
Görüntü çok soluk.	• COLOR (RENK) ve CONTRAST (KARŞITLIK) ayarlarını kontrol ediniz.
Görüntü çok karanlık.	• BRIGHTNESS parlaklık ayarını kontrol ediniz. • Tüp bozulmuş olabilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Pillerini değiştiriniz. • Kızılötesi vericisinin deliğine (örneğin flüoresan lambalarından) güçlü ışık gelmediğinden emin olunuz.
Görüntü yeterince net değil. Görüntü hareket ediyor.	• Alış çok zayıf. • Kötü yayın. • Antenin doğru yöne doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol ediniz. • Dış antenin bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Görüntü iki-üç kat gösterilir.	• Antenin doğru yöne doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol ediniz. • Tepe veya binalardan yansıtılan elektrik dalgaları bulunabilir.
Görüntüde lekeler var.	• Araba, yüksek gerilim hatları, neon lambaları vs.den kaynaklanan arızalar olabilir. • Arıza, anten kablosuyla elektrik kablosunun arasında oluşabilir. Bunları birbirine uzak döşemeye çalışınız.
Görüntüde çizgiler var veya renkler solukleşıyor.	• Başka kaynaklardan alınan bir parazit mi var? Verici antenleri veya radyo vericilerinin antenleri ve amatör radyo vericileri veya seyyar telsiz cihazları da arızalara neden olabilir. • Cihazı arızaya neden olabilecek cihazlardan olabildiğince uzakta kullanınız.

Ürünün teknik özelikleri

Parametre	Değerler
Görüş açısı	170/170 (derece)
Aydınlık	500cd/m2
Karşıtlık oranı	1000(800):1
Hoparlör	20W (10W + 10W)
Ekran	575,77 (H) x 323,7 (V)
Anten girişi	75 Ohm DIN fiş
Güç girişi	150W
Genişlik	30,8 / 783,5
Yükseklik	18,1 / 460
Derinlik	8,94 / 227 (3,83/97,3 altlıksız)
Ağırlık (fund/ kg)	35,5 / 16,1
Kaynaktan beklenen koşullar	AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz (otomatik geçiş)
Çözünme	1366 x 768 (nokta)
Renkler	16 770 000 (256 kırmızı, yeşil ve mavi tonları)

- Kaliteyi artırma amacıyla yukarıda belirtilen teknik özelliklerin değişiklik hakkı saklıdır.